


Notice d'utilisation Télécommande TV1

Programmation de la télécommande TV1

À l'aide de la TV-1, vous avez la possibilité de commander 1 appareil au choix (par ex. Téléviseur, récepteur, magnétoscope, etc.).

Pour réussir une programmation, vous avez besoin de la télécommande originale de l'appareil qui devra être programmé.

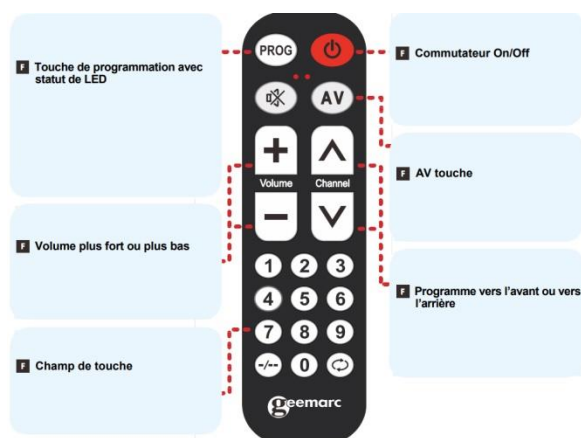

Étape 1

Pour entrer dans le mode de programmation, veuillez maintenir les touches «PROG» ainsi que «^» enfoncées en même temps pendant 5 secondes. Les LEDs rouges s'allument à présent en permanence en dessous de PROG. La télécommande se trouve en mode de programmation.

Étape 2

Veuillez mettre les capteurs infrarouges des télécommandes face à face (en générale sur le haut de la télécommande) à une distance d'environ 2.5 cm.

Étape 3

Vous pouvez maintenant appuyer sur la touche de la TV-1 que vous souhaitez programmer.

Les LEDs en dessous de la touche «PROG» s'éteignent.

Étape 4

Après avoir appuyé sur la touche de la TV-1 à programmer, vous pouvez maintenant appuyer sur la touche correspondante de la télécommande originale.

Si la réception du signal est correcte, les LED's s'allument maintenant pendant une seconde et clignotent ensuite 3x brièvement.

Étape 5

Pour pouvoir programmer d'autres touches, appuyer à présent sur la prochaine touche de la TV-1 et répétez les étapes 3 et 4.

Étape 6

Pour pouvoir quitter le mode de programmation après avoir réussi à programmer les touches, appuyez sur la TOUCHE «PROG» et «Λ» en même temps ou attendre 20 secondes pour sortir automatiquement.