

Nez de marche Plat P30 Auto-adhésif Et bande carbo anthracite


Descriptif du produit

Profilé antidérapant en aluminium destiné à recevoir une bande antidérapante auto-adhésive Carbo 6B.

Sécurise les escaliers et les circulations en réduisant les risques de glissade.

Usage en intérieur et en extérieur (sauf sur supports extérieurs en bois ou à base de bois).

Trafic tertiaire.

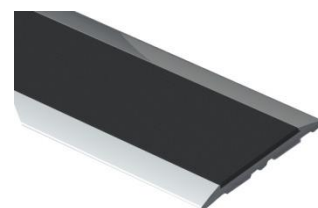

Dimension : 3 ml x 30 mm



auto-adhésif, avec bande Carbo anthracite

Caractéristiques techniques

MATIÈRE

Profilé : alliage d'aluminium (nuance 6060 T5) anodisé.

Bande Carbo : particules d'oxyde d'aluminium maintenues sur un support en PVC par une colle résine. Adhésif acrylique translucide.

Adhésif butyle noir.

Bande Carbo 6B : résistance à la glissance selon la norme DIN 51130 (juin 2004)

Réf du produit : 70565

Mise en œuvre

Modèle auto-adhésif :

- Dépoussiérer soigneusement et éliminer totalement tout résidu de colle ou d'adhésif.
- Éliminer toute trace grasse à l'aide d'un produit dégraissant compatible avec le support : alcool isopropylique dilué type VHB Cleaner (réf. 71651)
Ne pas utiliser d'essence ou de White-Spirit, car ce sont des produits gras.
- S'assurer que le support est parfaitement sec.
- S'assurer que le support est solide et ne se désagrège pas.
- Ne pas appliquer par exemple sur un vieux béton ou sur un plâtre de mauvaise qualité.
- Couper le profilé à la longueur voulue.

- Préchauffer le support à une température de +20°C à +40°C.
Attention : ne pas chauffer directement le profilé ou l'adhésif.
- Sur support poreux, appliquer préalablement un primaire à base de résines acryliques.
- Ôter le film de protection des adhésifs sur 30 cm environ, en évitant de poser les doigts dessus.
- Positionner le profilé sur le support.
- Retirer progressivement le film de protection tout en pressant légèrement le profilé sur le support.
- Une fois le film entièrement retiré, maroufler fermement sur toute la longueur du profilé.
- En cas d'aboutage, prévoir un jeu de 2 mm pour la dilation.

ENTRETIEN

Utiliser des produits nettoyants neutres.

Avant d'utiliser un produit à base de soude, d'acide ou d'ammoniaque, faire un essai préalable.

Attention : en contact avec des matières alcalines ou calcaires (plâtre, ciment...), l'anodisation peut se tacher. Il est donc nécessaire de protéger les profilés jusqu'à la fin du chantier.