

## Mise en œuvre par vissage des Profilsés de guidage



### Avantages / Bénéfices

Le vissage des profilés de guidage garantit leur parfaite tenue dans le temps même soumis à de fortes contraintes.

### Sols compatibles

Tous types de sols plans.

### Trafic supporté

Type : piétonnier

Passage : intense

Conseil : Le profilé ne permet pas d'obtenir seul un contraste satisfaisant au sol. Nous vous recommandons d'adapter la surface de pose pour générer un contraste normé.

Stockez les produits dans leur emballage d'origine dans un lieu sec et ventilé entre +5 et +30 °C. Ils doivent être utilisés sous un an à compter de leur réception. Les fixations (vis et chevilles) ne sont pas fournies.

## Matériel nécessaire

### Sécurisation (étape 1)

#### Équipement de protection individuelle

- Lunettes
- Gants
- Chaussures de sécurité



#### Équipement de signalisation

- Cônes(1)
- Rubalise(1)



## Préparation (étapes 2 à 7)

### Produits de nettoyage

- Balai(2)
- Aspirateur(7)



### Outils d'implantation

- Mètre(3)
- Crayon(3)
- Bleu de marquage(3)
- Règle(3)
- Gabarit de positionnement (non fourni)(5)



## Pose (étapes 4 à 11)

### Outils de pose

- Perceuse(4)
- Forêt adapté(6)
- Viceuse



### Produits de pose

- Chevilles non fournies(8)
- Vis non fournies(9)



## Mise en œuvre

Pour les produits munis de bandes antidérapantes : afin de cacher les vis de fixation, ne placez pas tout de suite les bandes dans les profilés. Positionnez-les après l'étape 9 décrite ci-dessous.




Signalez la zone à protéger durant les travaux. Évacuez les poussières à la surface du sol. Veillez à respecter les lois, normes et recommandations d'implantation en vigueur. Prévoyez un écart de 1 cm entre chaque profilé mit bout à bout afin de permettre l'évacuation des eaux.



Recoupez si besoin chaque profilé à la longueur souhaitée à l'aide d'une scie à métaux. Percez et fraisez les profilés à 3 cm de leur bord puis tous les 10 cm à l'aide d'une mèche type HSS de diamètre 4,5 mm.


Positionnez le gabarit (non fourni).

En l'absence de gabarit, positionnez les profilés de manière à obtenir une largeur entre profilés équivalente à un profilé. Prévoyez 3 cm d'espacement d'un profilé à l'autre tous les mètres. Marquez légèrement le sol au travers des trous des profilés. En cas de chevillage, percez le sol (diamètre 3 mm). Sinon, passez directement à l'étape 7.

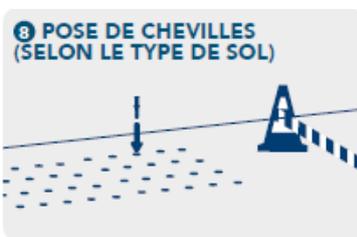

En cas de chevillage, percez le sol (diamètre 3 mm) puis aspirez-le. Sinon, aspirez directement. En cas de chevillage, insérez ensuite les chevilles (non fournies). Vissez les profilés (vis inox de 3,5 mm à tête fraisée cruciforme ou Torx, de 20 à 25 mm, non fournies).

Ajoutez si possible un cordon de colle (de type MSP 108 de chez BOSTIK) au dos des profilés pour accentuer leur tenue et éviter leur claquement contre le sol sous l'effet du trafic. Pour les produits munis de bandes antidérapantes : après l'étape 9, dégraissez et séchez les rainures des profilés. Retirez ensuite le film protecteur au dos des bandes antidérapantes et insérez-les petit à petit dans les rainures. Recoupez-les au préalable si besoin.

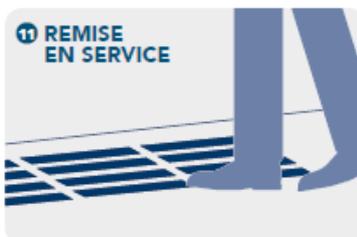

Le balisage peut être retiré immédiatement après la pose des produits. La zone peut être rouverte au trafic. Triez vos déchets (plastiques, métaux, cartons, produits chimiques, ...).

\* Chaque accessoire est numéroté. Son chiffre correspond à l'étape de mise en oeuvre durant laquelle il doit être utilisé.