

## Mise en œuvre des plots podotactiles 304 L



### Avantages / Bénéfices

Nos plots podotactiles 304 L sont vissés pour une fixation mécanique durable, tout particulièrement pour les sols en bois.

### Sols compatibles

Tous sols pleins non friables.

### Trafic supporté

Type : piétonnier

Passage : intense

Stockez les produits dans leur emballage d'origine dans un lieu sec et ventilé entre +5 et +30 °C. Ils doivent être utilisés sous un an à compter de leur réception. Les fixations (vis et chevilles) ne sont pas fournies.

## Matériel nécessaire

### Sécurisation (étape 1)

#### Equipement de protection individuelle

- Lunettes
- Gants
- Chaussures de sécurité



#### Equipement de signalisation

- Cônes(1)
- Rubalise(1)



## Préparation (étapes 2 à 7)

### Produits de nettoyage

- Balai(2)
- Aspirateur(7)



### Outils d'implantation

- Mètre(3)
- Crayon(3)
- Gabarit de position
- Bleu de marquage(3)
- Règle(3)



## Pose (étapes 5 à 11)

### Outils de pose

- Viceuse(5)
- Perçuse(6)
- Forêt adapté(6)
- Carotteuse et mèche diamant pour sols délicats/friables



### Produits de pose

- Vis non fournies(5)
- Chevilles non fournies(7)



## Mise en œuvre

Prévoyez : 150 plots/ml pour réaliser une bande d'éveil de vigilance de 40 cm de largeur, 225 plots/ml pour réaliser une bande d'éveil de vigilance de 60 cm de largeur.


### 1 BALISAGE DU CHANTIER



### 2 BALAYAGE DU SOL




### 3 PRISE DE MESURES AU SOL

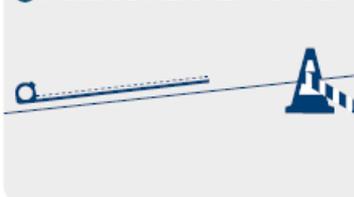


Signalez la zone à protéger durant les travaux. Évacuez les poussières à la surface du sol. Veillez à respecter les lois, normes et recommandations d'implantation en vigueur.


### 4 PLACEMENT DU GABARIT DE POSITIONNEMENT

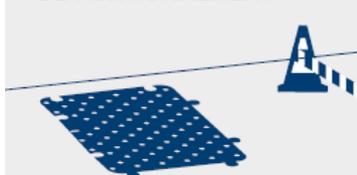


### 5 PRÉ-PERÇAGE DU SOL

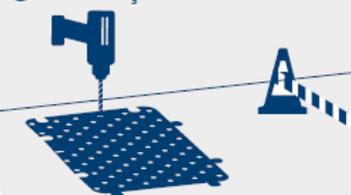

### 6 PERÇAGE DU SOL

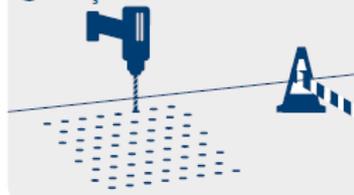

Positionnez le gabarit et fixez-le au sol. Placez les plots dans les trous du gabarit. En cas de chevillage, marquez le sol au travers des plots. Retirez les plots et percez le sol (diamètre 3 mm). Sinon, vissez directement les vis dans les plots (vis inox de 3,5 mm à tête fraisée cruciforme ou Torx, de 25 à 30 mm, non fournies).

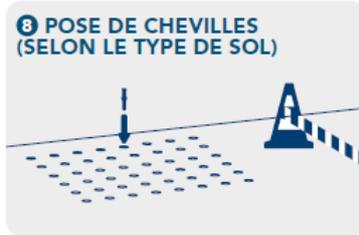

Aspirez les poussières en surface du sol et dans les trous précédemment percés. En cas de chevillage, insérez les chevilles (non fournies). Sinon, passez directement à l'étape 10. Vissez les plots (vis inox de 3,5 mm à tête fraisée cruciforme ou Torx, de 25 à 30 mm, non fournies).



Le balisage peut être retiré immédiatement après la pose des plots. La zone peut être rouverte au trafic. Triez vos déchets (plastiques, cartons, ...).

\* Chaque accessoire est numéroté. Son chiffre correspond à l'étape de mise en oeuvre durant laquelle il doit être utilisé.