

Mise en œuvre des Bandes d'éveil à la vigilance à coller



Avantages / Bénéfices

La fixation par collage garantit la parfaite conformabilité du produit sur des sols extérieurs légèrement structurés.

Sols compatibles

Enrobés, bétons et tous types de sols hors pavage.

Utilisation de notre primaire PRB1 sur béton.

Trafic supporté

Type : piétonnier

Passage : normal à intense

Stockez les produits dans leur emballage d'origine dans un lieu sec et ventilé entre +5 et +30 °C . Ils doivent être utilisés sous un an à compter de leur réception. Stockez la colle dans un local tempéré. Sa durée de péremption est de 6 mois.

Matériel nécessaire

Sécurisation (étape 1, cf schémas suivants)

Equipement de protection individuelle

- Lunettes
- Gants
- Chaussures de sécurité
- Masque de sécurité



Equipement de signalisation

- Cônes(1)
- Rubalise(1)



Préparation (étapes 2 à 4)

Produits de nettoyage

- Balai(2)



Outils d'implantation

- Mètre(3)
- Ruban de masquage(4)
- Bleu de marquage(4)



Pose (étapes 5 à 12)

Outils de pose

- Spatule crantée N°6 (5)
- Spatule lisse(7)



Produits de pose

- Colle résine méthacrylate
- Primaire



Mise en œuvre

1 BALISAGE DU CHANTIER



2 BALAYAGE DU SOL




3 PRISE DE MESURES AU SOL




Signalez la zone à protéger durant les travaux. Évacuez les poussières à la surface du sol. Séchez le sol si besoin. Veillez à respecter les lois, normes et recommandations d'implantation en vigueur.

4 DÉLIMITATION DU SOL AU RUBAN DE MASQUAGE

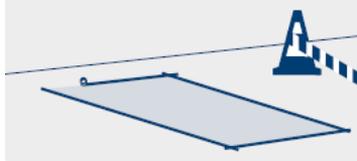

5 ENCOLLAGE DU SOL À L'AIDE DE LA COLLE RÉSINE

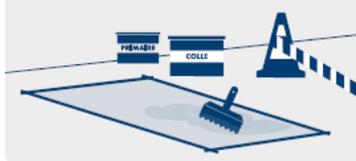


6 POSE DU PRODUIT




Délimitez le contour de la zone de pose. Prévoyez 1 cm de plus que les dimensions du produit. Sur béton, appliquez tout d'abord le primaire à raison de 0,350 kg/m². Appliquez la colle sur le sol à raison de 3 kg/m². Référez-vous aux fiches techniques de la colle et du primaire pour plus d'informations.


7 JOINTAGE DES EXTRÉMITÉS DU PRODUIT

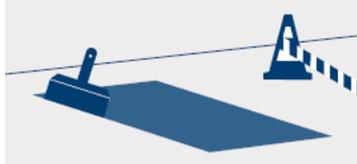

8 DÉPOSE DU RUBAN DE MASQUAGE

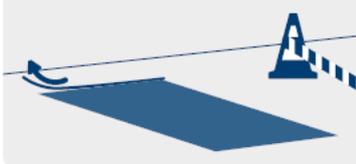

9 RETRAIT DU BALISAGE

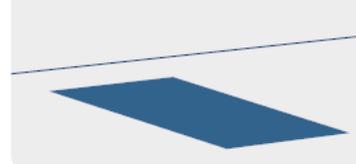

Fermez le joint de colle sur tout le pourtour du produit à l'aide de la spatule lisse. Retirez le ruban préalablement disposé sur le sol après 15 min environ. Laissez sécher la colle. Référez-vous à sa fiche technique pour respecter les temps de séchage (en moyenne 1 heure). Retirez la signalisation.



La zone peut être rouverte au trafic. Triez vos déchets (plastiques, cartons, produits chimiques, ...).

* Chaque accessoire est numéroté. Son chiffre correspond à l'étape de mise en oeuvre durant laquelle il doit être utilisé.