

## Notice d'utilisation Protection d'angle

**REMARQUE :** pour un usage intensif (très exposé aux chocs) ou sur des surfaces non adhérentes (carrelage lisse, etc...), préférer plutôt le collage à l'adhésivage.

**Non fourni :**




### Préparation 1 :

Nettoyer et dégraisser l'angle à protéger.  
Laisser sécher. L'angle à protéger doit être propre, sec et non gras.



### Préparation 2 :

Couper la protection d'angle à la dimension souhaitée

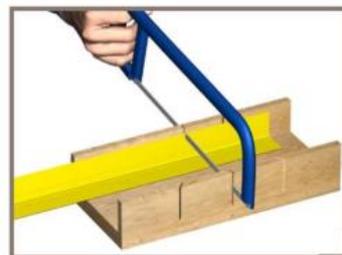

## VERSION ADHESIVAGE

2 rouleaux d'adhésif fourni.



**ETAPE 1 :** Appliquer l'adhésif au bord de la protection, côté intérieur.



**ETAPE 2 :** Retourner la protection et le positionner sur un angle pour faciliter la découpe.

Couper le surplus d'adhésif à l'aide d'un cutter à raz de la protection



Répéter les étapes 1 et 2 pour le second côté intérieur.

Superposer les adhésifs dans le creux de l'angle.

Positionner une seconde bande d'adhésif pour renforcer l'adhésivage sur chacun des 2 côtés intérieurs.



**ETAPE 3 :** Commencer à retirer 3 cm du protecteur blanc, d'un côté seulement, avant de présenter la protection sur l'angle.



**ETAPE 4 :** Continuer de retirer le protecteur d'un seul côté en maintenant la protection dans sa position définitive car l'adhésif n'est pas repositionnable.

Procéder délicatement pour ne pas déchirer le protecteur, si besoin écarter la protection du mur pour faciliter le retrait du protecteur. Puis appuyer sur la protection afin que l'adhésif soit bien en contact avec l'angle à protéger.

Puis, procéder de la même manière pour le 2ème côté de La protection : retirer le protecteur puis appuyer sur celle-ci pour bien faire adhérer l'adhésif au mur.




## VERSION COLLAGE

En option :


Primaire (réf : 71494)




Colle polymère (réf : 71493)

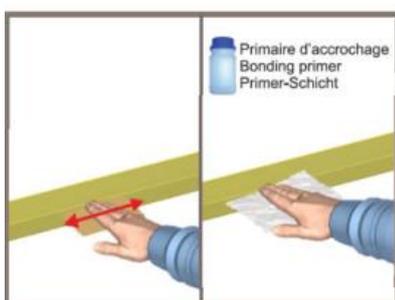

**ETAPE 1** : Si possible poncer l'intérieur de la protection avec du papier de verre pour améliorer l'adhérence. Puis nettoyer avec le primaire afin de retirer les résidus de poussière et les résidus gras, jusqu'à ce que le chiffon soit propre.

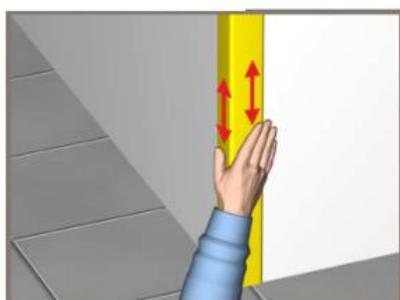

**ETAPE 2** : Faire 1 (ou 2) cordons linéaires par côté en plaçant les cordons extérieurs en bordure pour éviter les décollements. Il est conseillé de placer un scotch de masquage pour que la colle qui déborde soit retirée.

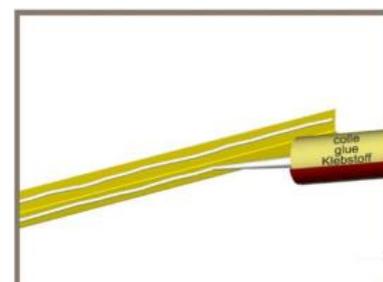

**ETAPE 3** : Appuyer sur la protection pour répartir la colle et assurer le contact avec le mur. Retirer le scotch de masquage.

